DENON

DVD ビデオプレーヤー


DVD-800

取扱説明書

安全にお使いいただくために一必ずお守りください。

お買い上げいただき、ありがとうございます。 ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しくご使用ください。

お読みになった後は、後日お役に立つこともあり ますので、必ず保存してください。

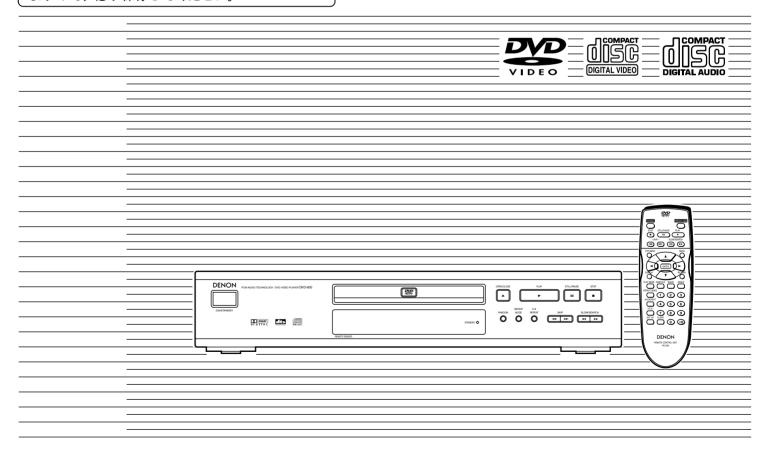

DVD-Video のリージョン番号について

DVD-Videoには、発売地域ごとにディスクとプレーヤーに割り当てら れたリージョン番号があります。本機の番号は「2」です。

本機は、「2」(または「2」を含むもの)と「ALL」が表示されたディス

クの再生が可能です。 ディスクのジャケットもご参照

ください。



など

再生できるディスク

名称	ロゴマーク	記録内容	本書内マーク
DVD-ビデオ	VIDEO VIDEO	音声と映像	DVD
ビデオ CD	COMPACT DIGITAL VIDEO	音声と映像	VCD
音楽 CD	COMPACT DIGITAL AUDIO	音声	CD

CD-R/RW も再生できます。(1 8 ページ)

■ ジャケット上のマークについて

下記は一例です

<音声数> <字幕数> <アングル数>





数字は記録されている音声 / 字幕/アングルの数を示します。

<画面サイズ(横:縦)>

4:3

4:3の標準サイズ

LB

レターボックス

(4:3で上下に黒帯が入った画面)

16:9 LB

16:9のワイドサイズ

標準サイズのテレビではレターボックスで再生される。

16:9 PS

16:9のワイドサイズ

標準サイズのテレビではパン&スキャン(両側または片側が切

れた画面)で再生される。

<記録されている音声の種類>

DOLBY

ドルビーデジタル

本機では、このディスクを2チャンネルの音声で楽しめます。

DTS デジタルアウト

DTS デコーダーを内蔵する機器(別売)と接続すると、DTS

の音声を楽しめます。

再生できないディスク

フォトCD

リージョン番号「2」「ALL」以外のDVD

PAL 方式で記録された DVD / ビデオ CD

DVD-ROM DVD-R DVD-RAM

DVD-Audio DVD+RW

CVD

DVD-RW CD-ROM VSD SVCD

CDV SACD CD-G

など

(お知らせ)

DVD、ビデオ CD のなかには、ディスク側の制約により、本書の操作説明どおり に動作しないことがあります。ディスクのジャケットなどもご参照ください。

もくじ

まず 準備しよう

使ってみる

もっと 使いこなす

もし 必要なとき

準備

使いかた

ご参考

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危 害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

内容です。

この絵表示は、気をつけていただきたい ▲「注意喚起」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、

説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性 または物的損害のみが発生する可能 性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「死亡または重傷 などを負う可能性が想定される」

♪ 警告

電源コードについて

電源コード・電源プラグを 破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具 に近づけたり、無理に曲げたり、ね じったり、引っ張ったり、重い物を 載せたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用すると、 感電・ショート・火災の 原因になります。

コードやプラグの修理 は、販売店にご相談く ださい。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない

電源プラグのほこり等は

プラグにほこり等がたまると、湿

気等で絶縁不良となり火災の原因 になります。電源プラグを抜き、

長期間使用しないときは、電源プ

乾いた布でふいてください。

ラグを抜いてください。



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

定期的にとる

電源プラグは根元まで確実 に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になります。 傷んだプラグ・ゆるんだコンセン トは使用しないでください。

コンセントや配線器具の定格を 超える使い方や、交流 100 V 以外での使用はしない





たこ足配線等で、定格を超える と、発熱による火災の原因にな ります。

ご使用について

機器内部に金属物を入れた り、水をかけたり濡らした りしない



ショートや発熱により 火災や感電の原因にな ります。

機器の上に液体の入っ た容器や金属物を置か ないでください。

特にお子様にはご注意く ださい。

分解、改造をしない



分があり、感電の原因 になります。

分解禁止

内部の点検や修理は、 販売店へご依頼くだ

内部には電圧の高い部

さい。

雷について

雷が鳴ったら、機器や電源 プラグに触れない





接触禁止

感電の恐れがあります。

もし異常が起こったら

異常があったときは電源 プラグを抜く



機器内部に金属や水、 異物が入ったとき 煙や異臭、異音が出

電源プラグ たり、落下、破損し たとき を抜く

そのまま使用すると、火災や感 電の原因になります。 販売店にご相談ください。

⚠ 注意

設置・接続について

不安定な場所に設置しない



上に大きなもの、重いものを載せない 高い場所、振動や衝撃の起こる場所に置かない 機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因にな ることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない



機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因にな ることがあります。

直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特 にご注意ください。

油煙や湯気の当たるところや湿気やほこりの多 いところに置かない



電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や感電の 原因になることがあります。

ご使用について

コードを接続した状態で移動しない



接続した状態で移動させようとすると、コードが 傷つき火災や感電の原因になることがあります。 また、引っかかって、けがの原因になることがあります。

ディスクトレイに指を入れ、挟まれないように注意する



閉まるときにはさまれて、けがの原因になるこ とがあります。

特にお子様にはご注意ください。

乾電池について

電池は正しく取り扱う



⊕と⊝は正しく入れる 長期間使用しないときは、取り出しておく

電池は誤った使いかたをしない



新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない **乾電池は充電しない**

加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない ネックレスなどの金属物といっしょにしない 被覆のはがれた電池は使用しない

乾電池の代用として充電式電池は使わない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損 の原因になります。

万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。 液が身体に付いたときは、水でよく洗い流してください。

付属品のご確認



付属品の買い替えは、お買い上 げの販売店へご相談ください。

リモコン(1個)



音声/映像コード(1本)



リモコン用乾電池(2本) 単3形



電源コード(1本)



取扱説明書(1冊) サービス網一覧表(1枚) 保証書

(梱包箱に貼り付けられています。)

リモコンの準備

乾電池(付属)を入れる



___ ⊝側に押しながら入れる

リモコンの使用範囲

リモコン受信部

正面で 約7 m以内 30° 30°

お願い

受信部とリモコンの間に障害物を置かない。 受信部に直射日光やインバーター蛍光灯 の強い光を当てない。

他の機器のリモコンと同時に使わない。 受信部とリモコン先端のほこりに注意する。

本体をラックに入れて使用するとき

ラックのガラス扉の厚さや色などによって、リ モコンの使用範囲が短くなることがあります。

テレビと接続する


ここでは、テレビのスピーカーを使って音声を聞く場合の接続を説明しています。より迫力のある音声でお楽しみいただくときは 20 ページからの説明をご参照ください。

お願い

本機とテレビの電源を切ってください。またテレビの説明書もご参照ください。

本機をアンプなど高温になる機器の上に置かないでください。

コードの色をご確認の上、正しく接続してください。

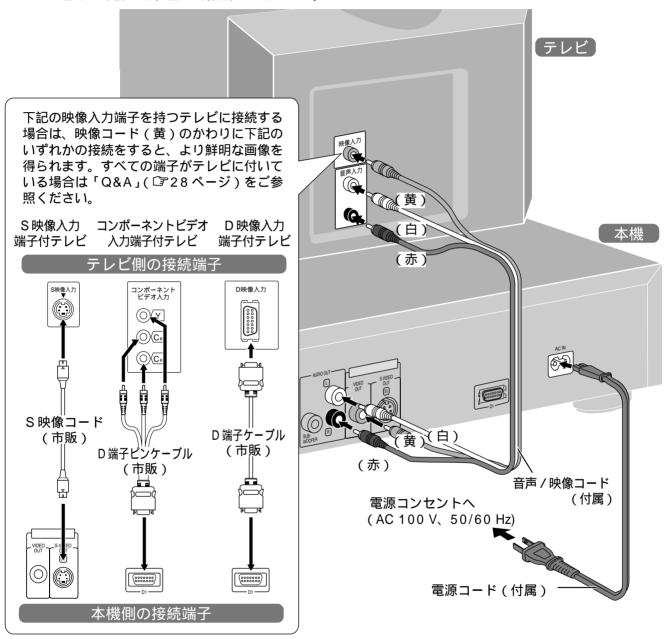


お願い

付属の電源コードは、本機専用です。他の機器に使用しないでください。

本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。

ビデオテープレコーダーや AV セレクター経由で接続すると、著作権保護の影響により、再生時に画面が乱れることがあります。

DVD に対応していないハイビジョン方式専用のコンポーネントビデオ入力端子には接続しないでください。(映像方式が異なりますので、画面が乱れたり、映らないことがあります。)

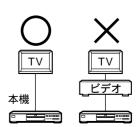


テレビに合わせて設定する

出荷時の設定は、テレビ画面の横縦比が"4:3パン&スキャン"になっています。

標準サイズのテレビに接続し、ワイドサイズのソフトをパン&スキャン(手順5参照)で映したい場合は 設定を変える必要はありません。

準備

テレビの電源を入れて、外部入力を切り換える。 (「ビデオ 1」など)

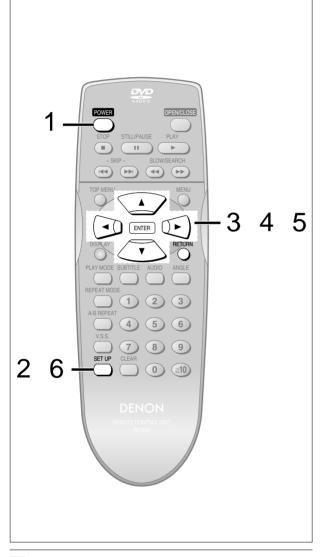

■ ひとつ前の画面に戻るには [RETURN]を押す

(お知らせ)


DVDの画面横縦比はディスクによってさまざまです。標準サイズのテレビ(4:3)への表示方法は右記の設定で選べますが、ワイドテレビ(16:9)をお持ちのときは、テレビ側の画面モードで表示方法を変えることができます。







押して 初期設定画面を表示する







押して " 映像 " を選ぶ





_{押して} " TV アスペクト " を選ぶ





押して テレビ画面の横縦比を選ぶ

4:3パン&スキャン 標準サイズのテレビ (ワイドサイズのソフトをパン&スキャンで映したいとき)(①)


4:3レターボックス

標準サイズのテレビ (ワイドサイズのソフトをレターボックスで映したいとき)(②)


16:9 ワイドサイズのテレビ







映画や音楽を楽しむ

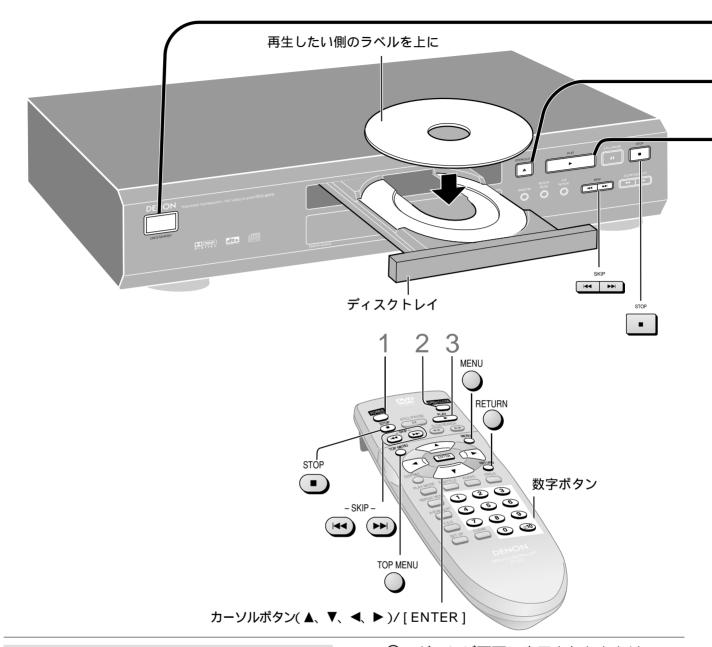

CD-R/CD-RW ディスクについて

本機は、CD-DA フォーマットまたはビデオ CD フォーマットで記録され、録音終了時にファイナライズ された音楽用 CD-R と CD-RW 再生に対応しています。ただし、記録状態によって再生できない場合があります。音楽用 CD-R/CD-RW 再生対応機器で再生できる

よう処理すること

節電のために

停止状態で30分経過すると、自動的に電源が切れます。(オートパワーオフ)ただし本体やリモコンのボタンで電源を切った状態(スタンバイ状態)でも、約2 Wの電力を消費しています。長期間使用しないときは、節電のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

" ○ "がテレビ画面に表示されたときは ディスクまたは本機で禁止されているため、その操作 はできません。それぞれ下記のマークが表示されます。

ディスク側



本機俱



お願い

メニュー画面の表示中は、ディスクが回っています。 本体のモーターの保護と、テレビ画面への画像の焼き 付き等を防止するため、続けて再生しないときは[■] を押して再生を停止してください。

DVD 再生時は、テレビ放送に比べて音量が小さく感じられます。再生したときにテレビの音量を上げた場合は、テレビ放送に切り換える前に必ず元の音量に戻してください。突然大きな音が出ることがあります。

使いかた

VCD DVD CD



押して 電源を入れる



押して トレイを開け、ディスクをおく



押す

トレイが閉まり、再生が始まります。 (メニュー画面を表示したときは ② 下記) 表示窓(例: DVD の場合)



再生中

リモコン

押す **RETURN**

お知らせ

本体の [▲、OPEN/CLOSE]、 [▶、PLAY]、リモコンの [OPEN/CLOSE]、 [▶、PLAY] を押して も電源を入れることができます。すでにディスクが入っているときは、[▶、PLAY]を押すと、再生も始 まります。


映像や音声が出るまでに時間がかかることがありますが、本機の故障ではありません。

画面を表示したときは

DVD

VCD

例)



数字ボタンを押して 項目を選ぶ

数字ボタンで 2 ケタの番号を入力するには

例)25




DVD の場合、カーソルボタン [▲ 、 ▼ 、 ◀ 、 ▶] を押して項目を選び、[ENTER]を押しても選べま す。

複数のメニューを持つ場合、ディスクによっては、 [◄◄]または[▶▶]で変えられる場合があります。

メニュー画面に戻すには



<複数のメニューを持つ DVD の場合> [TOP MENU]を押してもメニュー画面に戻すこと ができますが、[MENU]を押した場合とは異なるメ ニューが表示される場合があります。

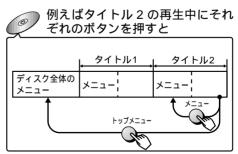

再生を止める

再生中




または





表示窓に"▷"が点滅しているときは、止 めた位置が記憶されています。(続き再生 メモリー機能)(ご710ページ)

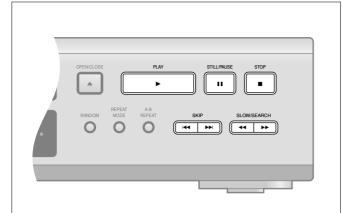



早送り/早戻し、スロー再生、スキップについて メニュー再生中は、[┗◀、▶▶]や[◀◀、 ▶▶]が正しく働かないことがあります。

続き再生メモリー機能

再生中、[■]を押すと、押した位置が記憶されます。 (続き再生メモリー機能)

DVD | TITLE CHAP

" ▷ " 点滅中に[▶] (PLAY) を押すと、記憶した位置から再生が始まります。

電源を切ったあと記憶させた位置から再生したいとき 再生中、[PLAY MODE]を押す。(テレビ画面には "位置を記憶しました"と表示されます。)

電源を切/入したあと[▶] (PLAY)を押すと、記憶した位置から再生が始まります。

[PLAY MODE]を押して位置を記憶させても、電源を切る前に[■] [▶](PLAY)を押すと、[■]を押した位置から再生が始まります。

DVDの場合

" ▷ " 点滅中に[▶] (PLAY) を押すと、右の画面を表示

再生ボタンを押すと、 あらすじリプレイになります。

表示中に[▶] (PLAY)を押すと、記憶した位置までの 各チャプターの冒頭を再生した後、その位置から再生 が始まります。(あらすじリプレイ:同一タイトル内で のみ働きます。)

[▶] (PLAY) を押さずに放置しておくと、画面表示が 消え、記憶した位置から再生が始まります。

続き再生メモリー機能を解除するには

表示窓の"▷"が消えるまで[■]を押す

お知らせ

記憶した位置は、ディスクトレイを開けると解除されます。 さらに[■]を押して記憶した位置は、電源を切ったときも 解除されます。

再生中、表示窓に経過時間が表示されないときは働きません。

早送り・早戻しする

再生中

押す SLOW/SEARCH

(リモコン)

または



[◀◀]:戻る [▶▶]:進む

押すたびに速くなります。 (5段階)

[▶] (PLAY) を押すと、通常再生に戻ります。 DVD / ビデオ CD は早送り 1 速時のみ音声が聞こえます。

DVD VCD CD

場面(チャプター)・曲(トラック) を飛びこす

再生中/静止(一時停止)中








または



[◄◀]:戻る

[▶▶]: 進む

押した回数だけ飛びこします。



トラック ・曲 を番号指定で再 生する

DVD | VCD

CD

停止中

(リモコン)







(0) (≥10)

選んだタイトル/トラックから再生が始まります。

カラオケ DVD、ビデオ CD、CD の場合は再生 中でも働きます。

ディスクや再生状態によって働かないことがあります。

< PBC付ビデオCDの場合>

メニュー再生を解除してから操作してください。

- 1 再生中、表示窓の"PBC PLAY"が消えるまで[■] を押す
- 2 数字ボタンを押す

メニュー再生に戻すには

[■]を押したあと、[MENU]を押す

表示窓に "PBC PLAY" が点灯します。

静止(一時停止)する

再生中



または



[▶] (PLAY) を押すと、通常再生に戻ります。

スロー再生する

VCD DVD

静止(一時停止)中



[◀◀]:戻る(DVDのみ) [▶▶]:進む

押すたびに速くなります。(5段階)

[▶] (PLAY) を押すと、通常再生になります。

コマ送り・コマ戻しする

DVD VCD

静止(一時停止)中

(リモコン)

押す



(-)

[◀]:戻る(DVDのみ) [▶]:進む


押し続けると、連続してコマ送り/コマ戻し再生 になります。

[▶] (PLAY) を押すと、通常再生になります。

[■1]を押してもコマ送りできます。

使いかた

いろいろな再生を楽しむ

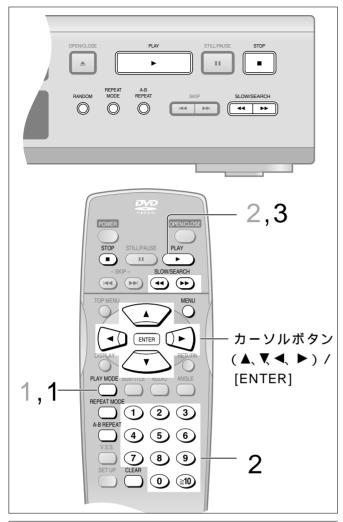

順不同に再生する(ランダム再生)

VCD CD

1 停止中



押して

ランダム再生を選ぶ



押すたびに プログラム再生 → ランダム再生 [↑]

— 通常再生

— 通常

2 [▶](PLAY)を押す

- ■停止中、本体でもできます [RANDOM]を押したあと、[▶] (PLAY)を押す
- ■ランダムモードを解除する 停止中にランダム再生画面が通常再生画面になるまで [PLAY MODE]を押してください

好みの順に再生する(プログラム再生)

VCD CD

最大32トラックまで好みの順に再生します。

1 停止中



押して

プログラム再生を選ぶ




押すたびに

プログラム再生 ─→ランダム再生 ─→通常再生



2 リモコンの数字ボタンを押して トラック番号を選ぶ



-予約の合計時間を表示

続けてトラックを選ぶときは、手順2を繰り返し てください。

カーソルボタンでトラックを選ぶこともできます

- 1 [ENTER]を押したあと、カーソルボタン [▲、▼] を押してトラックを選ぶ
- 2 [ENTER]を押す



3 [▶] (PLAY)を押す

- ■予約を追加、変更する
- 1 カーソルボタン[▲、▼]を押してトラックを選ぶ
- 2 手順 2 をくり返す

■ プログラム画面のページを前後に移動する

[◀◀]または[▶▶]を押す

■ 予約を1つずつ取り消す

- 1 カーソルボタン[▲、▼]を押して取り消すトラ ックを選ぶ
- 2 [CLEAR]を押す カーソルボタン [▲、▼、◀、▶] で " クリア " を選び[ENTER]を押しても操作できます。

■予約を全て取り消す

- 1 カーソルボタン [▲、▼、◀、▶] を押して"オー ルクリア"を選ぶ
- 2 [ENTER]を押す

■予約を解除する

停止中にプログラム再生画面が通常再生画面になる まで[PLAY MODE]を押す

予約は電源を切るかトレイを開けるまで保持されます。

好みの場所を繰り返し再生する (A-B リピート再生)


同一タイトル/トラック内で、お好みの2点(A点 と B 点) を指定して、その 2 点間を繰り返し再生す ることができます。

例) タイトル/トラック1 タイトル/トラック2 タイトル/トラック3 A B

再生中



押すたびに



B点を指定すると、A-Bリピート再生が始まります。

(お知らせ)

ディスクによっては働かないものもあります。

A-B リピート再生の B 点を指定する前にタイトル / ト ラックが終わったときは、その終点がB点として指定 されます。

A点とB点の前後では、字幕が表示されないことがあ ります。

繰り返し再生する(リピート再生)

再生中



押すたびに

< DVD >









(チャプター) (タイトル全体)

(通常再生)

<ビデオCD / CD >











(トラック) (ディスク全体)

(诵常再生)

< PBC付ビデオCDの場合>

メニュー再生を解除してから操作してください。

- 1 再生中、表示窓の "PBC PLAY" が消えるまで [■]を押す
- 2 数字ボタンでトラックを選び再生を始める
- 3 [REPEAT MODE]を押す

メニュー再生に戻すには、[■]を押したあと[MENU]を 押してください。

お知らせ


ディスクによっては働かないものもあります。 DVD では、ディスク全体の繰り返し再生は選べません。

■好みのトラックを繰り返し再生する

VCD

CD

- 1 好みのトラックをプログラムする(1字12ページ)
- 2 プログラム再生中に[REPEAT MODE]を押し、



ろな再生を楽

使いかた

映画や音楽をもっと楽しむ




バーチャルサラウンドサウンドを楽しむ (V.S.S.)

DVD

(ドルビーデジタル 2 ch 以上のディスク)


音に広がりを与え、フロントスピーカー (L/R)だけでサラウンド効果を楽しむことができます。

サラウンド信号があるディスクの場合、音に広がりが出るほか、スピーカーの存在しない横方向からもサラウンド信号が出ているように聞こえます。

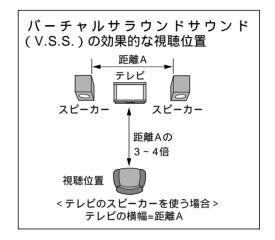

準備

接続した機器のサラウンド機能を「切」にしてください。

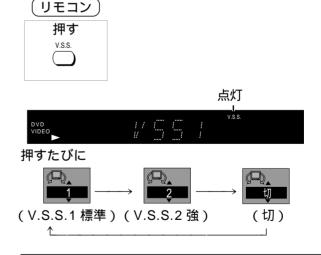

お知らせ

「V.S.S.1」や「V.S.S.2」に設定していても、ディスクによってはサラウンド効果が出にくいものや、出ないものがあります。

音声がひずむ場合、[V.S.S.]を「切」にしてください。 バーチャルサラウンドサウンド (V.S.S.) が働いてい るときはフロントスピーカーからしか音声は出ません。

DVD VCD CD

迫力ある重低音を楽しむ バスブラス (BASS PLUS)

アクティブサブウーハー(アンプ内蔵)に接続 (『ア22ページ) したとき、「入」に設定すると、迫 力ある重低音が楽しめます。



「切」←→「入」をするたびに



設定方法は、「本機情報画面の表示例」の「音声設定」(*『*字19ページ) をご参照ください。

映画のセリフを聞き取りやすくする (ČÍNEMA VOICE MODE)

DVD

(ドルビーデジタル 3 ch 以上で記録され、センターチャンネルにセリフが入っているディスク)映画など迫力ある効果音が記録されたソフトでのセリフ部を聞き取りやすくします。



「切」←→「入」をするたびに



設定方法は、「本機情報画面の表示例」の「音声設定」(『ア19ページ)をご参照ください。

お知らせ

「入」に設定していても、ディスクによっては効果が出 にくいものや、出ないものがあります。

映画鑑賞向けの画質にする(ČÍNĚMĀ)

DVD VCD

映画ソフトに最適な画質を設定することができます。



「通常の画質」↔「映画鑑賞向けの画質」↔「ユーザ画質」

をするたびに



「ユーザ画質」では好みの画質(コントラスト、ブライトネス、カラー)に調整することもできます。設定方法は、「本機情報画面の表示例」の「映像設定」(『ア19ページ)をご参照ください。

使いかた

映画や音楽をもっと楽しむ(つづき)



音声 / 字幕 / アングルの画面表示を消すには [RETURN]を押す

" ○ " が表示されたときは

ディスクに記録されていない音声/字幕/アングル番号を 選んでいるため、入力できません。

お知らせ

カーソルボタン [▲、▼]や数字ボタンで音声 / 字幕 / ア ングル番号を選ぶこともできます。

一つしか音声/字幕/アングルが記録されていない場合 は"△、▽"マークは表示されません。



メニュー画面でのみ音声/字幕/アングルの切り換えが できるディスクもあります。

あらかじめアングル番号を指定しておくことができる ディスクもあります。ディスクのジャケットなどもご参 照ください。

最初から好みの言語で聞きたい/見たい場合は、音声/字 幕言語の設定を行ってください(『ア"ディスクメニュー" 24ページ)。

音声を切り換える

DVD

再牛中

(リモコン)



押すたびに切り換わります。 (音声が記録されていないとき は"一"と表示)



カラオケディスクではボーカルの入 / 切ができます。 詳しくはディスクのジャケットなどをご覧ください。

字幕言語を切り換える

 DVD

再生中

リモコン



押すたびに切り換わります。 (字幕が記録されていないとき は"一一"と表示)



変更後は字幕が表示されるまでに少し時間がかかる ことがあります。

■ 字幕を「入」「切」するには

1 カーソルボタン[▶]を押す

2 カーソルボタン [▲、▼]で「入」「切」を選ぶ

アングルを切り換える

DVD

再牛中

リモコン`



押すたびに番号が切り換わります。




絵表示 (GUI画面) を使って操作する [DVD]

VCD

GUI (Graphical User Interface)とは

「画面を見ながら操作ができる」ことを意味し、本機の場合はディスクや本機の情報などを表示する画面を 「GUI画面」と呼びます。情報を確認しながら内容を変更できます。

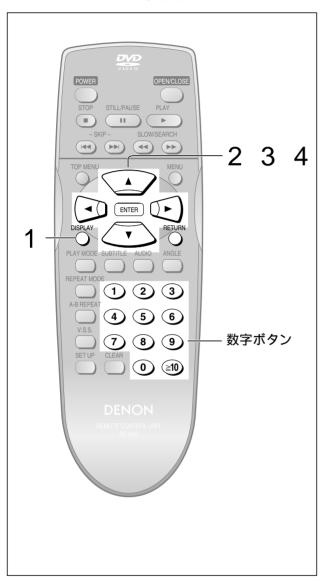

画面表示を消すには

[RETURN]を押す

GUI画面の位置を変えるには

- 5段階の調整ができます。
- 1 カーソルボタン [◀、▶] で矢印アイコン(右記)を選ぶ



2 カーソルボタン [▲、▼]でGUI画面の位置を変える

(お知らせ)

表示内容はディスクによって異なります。

ディスクや再生状態 (停止中など)によっては操 作できないものがあります。

枠の"△、▽"マークはカーソルボタン「▲、▼] で変更できることを示します。

GUI画面の操作方法



押して

画面表示を切り換える 押すたびに切り換わります。

例、DVDの場合

< ディスク情報画面 > (ご 18ページ)



2 (本機情報画面のみ)

カーソルボタン[◀、▶] で、ハイライトを メニュー切替位置にし、カーソルボタン[▲、▼]で メニューを選ぶ

押すたびに

再生設定 映像設定 音声設定 表示設定



3 カーソルボタン [◀、▶] で

項目を選ぶ

内容については18、19ページをご覧ください。 シャトル画面の場合、この手順は不要です。

4 カーソルボタン [▲、▼]で

内容を変更する

変更が実行されないときは、[ENTER]を押し てください。

数字ボタンで変更できるものもあります。

絵表示 (GUI画面)を使って操作する(つづき)

ディスク情報画面の表示例

アイコン	内 容
2,	タイトル番号 DVD トラック番号 VCD CD 番号を選び[ENTER]を押す
2	チャプター番号 DVD 番号を選び[ENTER]を押す
1:46:50	経過時間 DVD 数字ボタンで指定した時間 から再生開始 例)1時間46分50秒から再生するとき [1] [4] [6] [5] [0] [ENTER]を押す 時間表示 VCD CD 同本でででがません。 再生中カーケびでが表示を要しません。 再生中カーケびに表示をでする トラックの経過時間 トラックの残り時間 ティスクの残り時間
DI Digital	音声言語 DVD (ご 右記 ②) 番号を選ぶとその音声で再生
① Digital 3/2.1 ch	音声属性 DVD (☞ 右記 ⑤)
Vocal 1 *	カラオケボーカル「入」「切」 (カラオケ DVD のみ) ソロ 切 \longleftrightarrow 入 デュエット 切 \longleftrightarrow V1+V2 \downarrow V2 \longleftrightarrow V1

アイコン	内 容
1 H	字幕番号 DVD 番号を選ぶと、その言語で 再生 (ご) 下記 ②)
1 B	字幕「入」「切」 字幕の「切」「入」の選択
1	アングル番号 DVD 番号を選ぶとそのアングル で再生
L R	音声チャンネル VCD: チャンネルを選ぶとその音声で再生 LR (左右チャンネルの音声) L (左チャンネルの音声) 人 R (右チャンネルの音声)
PBC A	メニュー再生の「入」「切」 状態表示(PBC付 VCD)) : 内容変更はできません。

日:日本語伊:イタリア語露:ロシア語英:英語西:スペイン語韓:韓国語仏:フランス語蘭:オランダ語*:その他

独:ドイツ語 中:中国語

● 音声属性

LPCM / DDigital / DTS:信号タイプ

k:サンプリング周波数

b:ビット数 ch:チャンネル数

シャトル画面の表示例

アイコン	内容
П	静止 / 一時停止
◄ ►	スロ−再生 ◀I:戻る DVD I▶:進む DVD VCD
	再生
*	早戻し/早送り ◀◀ : 戻る ▶▶ : 進む

お知らせ)

早送り/早戻し、スロー再生の速度は5段階あります。 シャトル画面両端の数値は早戻し/早送りの最大速度 を表示しています。

ディスクによっては、操作できないものもあります。

DVD

VCD

CD

本機情報画面の表示例

映像設定



アイコン	内容
Ņ	画質モード DVD VCD カーソルボタン[▲、▼] でお好みの画質モードを選ぶ N:通常画質 C:シネマ画質(『ア15ページ) U:ユーザー画質 Uを選ぶと、以下のアイコンも同時に表示され、カーソルボタン[▲、▼、
0	▼、▶]で各種調整ができます。コントラスト(-7~+7)映像の白い部分と黒い部分に強弱をつける
0	 プライトネス(0 ~ + 15) 画面全体を明るくする
Ů,	カラー (- 7 ~ + 7) 色の濃さを調整する

音声設定



アイコン	内容
₽	バーチャルサラウンドサウンド (V.S.S.) DVD (ドルビーデジタル 2 ch 以上のディス ク) (
U	BASS PLUS (C₹15ページ) 切←→入 アクティブ(アンプ内蔵)サブウーハー と接続するとき「入」を選ぶ
tŋ	CINEMA VOICE MODE DVD (ドルビーデジタル 3 ch 以上のディス ク)(☞ 15ページ) 切←→入

再生設定



表示設定




アイコン	内 容
IPB 切	IPB表示 DVD 静止時に画像の種類(I / P / B)を表示する / しないを設定 切←→入
§ ◎ ● ●	FL ディマ - 本体表示窓の明るさを調節する 明←→暗←→オート 再生中には暗くなります。スロー 再生や早送り、一時停止などをす ると一時的に明るくなります。

より迫力ある音声で楽しむ

本機はドルビーデジタルを 2 ch で楽しむことができます。ドルビーデジタルや DTS のサラウンドサウンドを楽しむにはドルビーデジタルや DTS デコーダー内蔵の機器を接続してください。(本機は DTS デコーダーを内蔵していません。) また、高音質の 96 kHz で楽しみたいときは、アナログ接続してください。デジタル接続すると、著作権保護のため 48 kHz に変換しないと音声がでません。

くわしくは各ページをご参照ください。『』内は機器に合わせて内容変更が必要な初期設定の項目です。

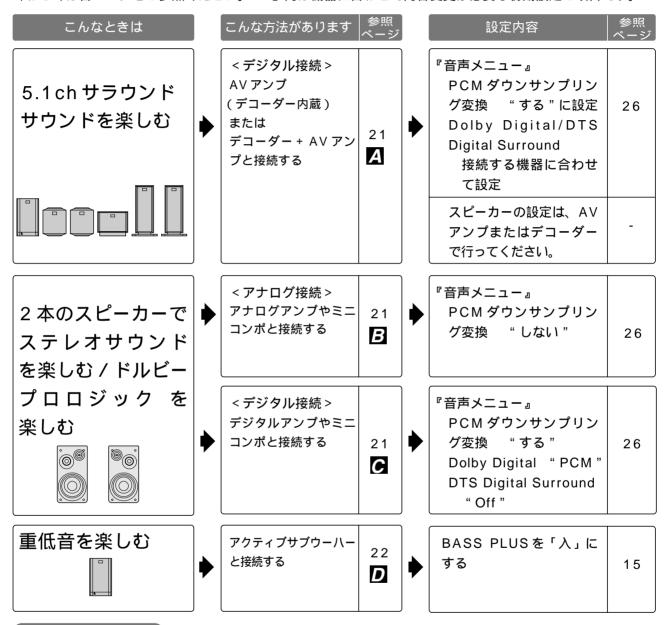

(こんなこともできます)

MD やカセットテープに録音する(『ア22ページ)

お知らせ

機器との接続は一例です。

接続の前に、接続する機器と本機の電源を切り、それぞれの機器の説明書もご参照ください。


ドルビープロロジックのサラウンド効果を楽しむには

2本のスピーカー以外に、センター、サラウンドのスピーカーが別途必要となります。接続した機器の説明書をご参照ください。また、この場合バーチャルサラウンドサウンド (V.S.S.) と BASS PLUS は「切」にしてください。V.S.S.を「1」(標準)「2」(強)にしたり、BASS PLUSを「入」に設定するとサラウンド効果が正しく働きません。

使いかた

A デコーダー内蔵の A V アンプ(デコーダー + A V アンプ)との接続

<デジタル接続>

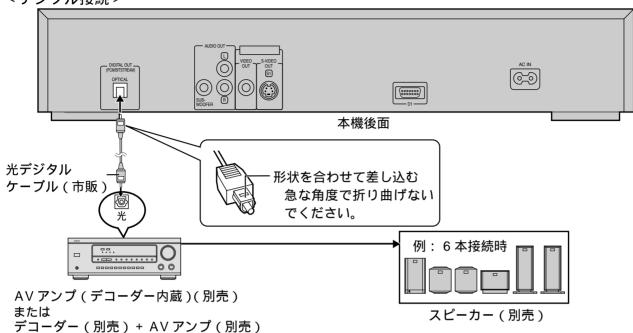


お知らせ)

DVD に対応していない DTS デコーダーは使用できません。 接続する機器に合わせて「デジタル出力」の設定をしてください。(CF 26 ページ)

B アナログ音響機器との接続


<アナログ接続> 本機後面

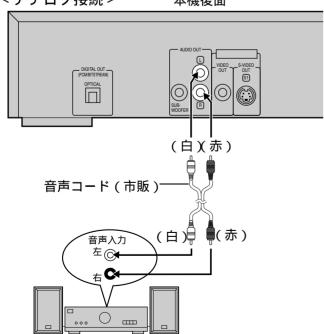

2 ch アナログアンプ / ミニコンポ(別売)

PCM ダウンサンプリング変換は「しない」に設定してください。(\bigcirc 726ページ)

c デジタル音響機器との接続

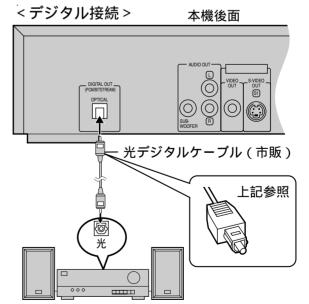


2 ch デジタルアンプ/ミニコンポ(別売)「デジタル出力」の設定をしてください。 (☞26ページ)

より迫力ある音声で楽しむ(つづき)

D アクティブ(アンプ内蔵)サブウーハ - (別売)と接続

アクティブサブウーハ - を接続することにより、重低音を体で感じることができます。

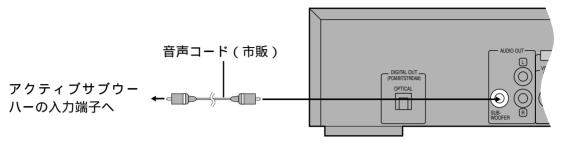

サブウーハーはできるだけ前方中央よりに置き、 音量はサブウーハー側で調節してください。 "BASS PLUS"を「入」にしてください。 (『ア15ページ)

こんなこともできます

~ MD やカセットテープに録音する~

<アナログ録音>

アナログ信号に変換された音声を、著作権保護の影響を受けずにカセットテープや MD に録音できます。

< デジタル録音 >

デジタル信号のまま MD などに録音できます。 ただし全ての信号がリニア PCM48 kHz/16 bit 以下に変換されます。また、DVD の場合、 以下の条件が必要です。

ディスクに著作権保護の処理がされていない。 録音側の機器がサンプリング周波数 4 8 kHz / 16 bit に対応している。

■アナログ録音するには

 直接、音声コードで録音機器と接続してくだい。 (『〒21ページ■)

■ デジタル録音するには

直接、光デジタルケーブルで録音機器と接続してください。 (『ア21 ページ **6**)

DVD の場合、デジタル出力を以下のように設定してください。(『ア26ページ)


"PCM ダウンサンプリング変換" : "する" "Dolby Digital" : "PCM" "DTS Digital Surround" : "Off"

初期設定を変更する

お知らせ

24、25ページの一覧表をご覧になり、必要であれ ば右の操作で変更してください。

電源を切っても次に変更するまで保持されます。

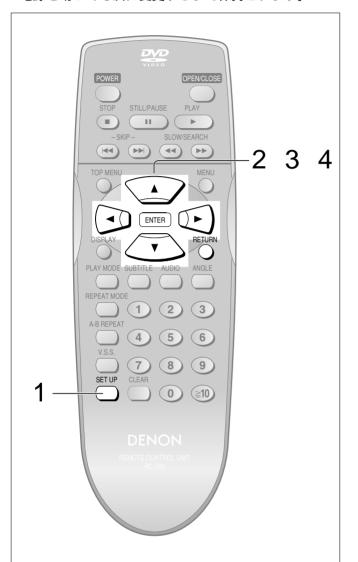


設定方法



押して

初期設定画面を表 示する

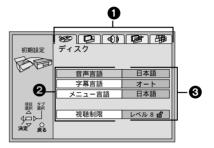

- 4 タブ(メニュー項目) 「ディスク」、「映像」、「音声」、「画面」、「そ の他」で構成される初期設定のメニュー項 目です。このタブを選ぶことで、各項目の 詳細画面を呼び出します。
- 2 設定項目 設定したタブ内の設定項目です。
- 3 設定内容 設定項目の設定状態を表示します。設定項 目を選ぶと、設定内容が表示されます。

2



押して

設定したいタブを 選ぶ

ENTER

押して

設定項目を選ぶ [ENTER]を押すと、設 定内容画面が表示されま す。

4



押して

設定内容を選ぶ [ENTER]を押すと、初 期設定画面に戻ります。

- ひとつ前の画面に戻るには [RETURN]を押す
- 設定を終了するときは [SET UP]を押す

使いかた

設定を変更する

初期設定を変更する(つづき)

初期設定一覧表

設定方法については、23ページをご覧ください。日本語のようにアミのかかった項目は、工場出荷時の設定です。

メニュー項目	設定項目	設定内容
ディスク [DVD]	音声言語 言語(音声)が選べます。	● 日本語● 英語● オリジナル ¹● その他 * * * * ²
	字幕言語 言語(字幕)が選べます。	↑オート ³◆ 日本語◆ その他**** ²
	メニュー言語 メニューなど、テレビ画面に表示され る言語が選べます。	● 日本語● 英語● その他 * * * * ²
	視聴制限(『字25ページ) DVDの視聴が制限できます。	 レベル8 : すべてのディスクが再生可 レベル1~7:制限レベルの記録されているディスク(成人向けや暴力シーンを含むもの)が再生不可 レベル0 : すべてのディスクが再生不可
		● ロック解除 ● 暗証番号変更 ● レベル変更 ● 一時解除
映像 [DVD/VCD]	TV アスペクト お使いのテレビサイズに合った画面表 示方法が選べます。(『ア7 ページ)	4:3パン&スキャン4:3レターボックス16:9
	スチルモード 静止画像の表示方法が選べます。	● オート ● フィールド ● フレーム
音声	PCM ダウンサンプリング変換 [DVD] 96 kHzのリニア PCM で記録された音声 信号を 48 kHz/16 bit に変換する / しな いが選べます。(『726ページ)	しないする
	Dolby Digital [DVD] 接続に応じて、ドルビーデジタルの信号をそのままの状態 (Bitstream) で出力するか、デコーダーを通さなくても聞ける状態 (PCM 2ch) に処理して出力するかが選べます。(『字26ページ)	• Bitstream • PCM
	DTS Digital Surround [DVD] 上記のドルビーデジタルと同様の選択 を、DTS 信号に対して行えます。 (『字26ページ)	• Off • Bitstream
	音声のダイナミックレンジ圧縮 [DVD](ドルビーデジタルのみ) 小音量でもセリフを聞き取りやすくします。	• 切 • 入
	早送り時の音声 [DVD/VCD] 早送りする時、音声が聞こえるように するか、しないかが選べます。	● あり
画面表示	画面メニュー言語 初期設定画面の言語や、操作時にテレ ビ画面に表示される言語が選べます。	● 日本語 ● English (英語)
	画面メッセージ 操作時の表示をテレビ画面に表示す る、しないが選べます。	• 入 • 切
その他	デモモード "する"を選ぶと、テレビ画面上でデモ ンストレーション表示が始まります。	● しない● するどのボタンを押しても停止します。

■ ディスクメニューについて

1 " オリジナル " :ディスクの最優先言語が選ばれます。 2 " その他 * * * * " : 数字ボタンで言語番号を入力 します。

3 " オート ": " 音声言語 "で選んだ言語で音声が再生 されなかったときのみ、その言語で字 幕を表示します。

選んだ言語がディスクに記録されていない場合や、 言語があらかじめディスク内で決められている場合 は、ディスクの最優先言語で再生されます。

■ スチルモードについて

フィールド:粗めの静止画像が表示されます。"オート"

設定時にブレが生じるときに選びます。

フレーム : 画質のよい静止画像が表示されます。"オ

ート "設定時に小さい文字や細かい絵柄がはっきり見えないときに選びます。

言語番号一覧表				
アイスランド : 7383	オランダ : 7876	ジャワ : 7487	ドイツ : 6869	ベンガル(バングラ)
アイマラ : 6588	カザフ : 7575	スウェーデン : 8386	ナウル : 7865	: 6678
アイルランド : 7165	カシミール : 7583	スロバキア : 8375	日本語 : 7465	ペルシャ : 7065
アゼルバイジャン:6590	カタロニア : 6765	スロベニア : 8376	ネパール : 7869	ポーランド : 8076
アッサム : 6583	ガリチア : 7176	スワヒリ : 8387	ノルウェー : 7879	ポルトガル : 8084
アファル : 6565	韓国 (朝鮮) 語 : 7579	スンダ : 8385	ハウサ : 7265	マオリ : 7773
アフリカーンス : 6570	カンナダ : 7578	スペイン : 6983	ハンガリー : 7285	マケドニア : 7775
アプハジア : 6566	カンボジア : 7577	ズールー : 9085	バシキール : 6665	マライ (マレー): 7783
アムハラ : 6577	キルギス : 7589	セルビア : 8382	バスク : 6985	マラッタ : 7782
アラビア : 6582	ギリシャ : 6976	セルボクロアチア:8372	パシュト : 8083	マラヤーラム : 7776
アルバニア : 8381	クルド : 7585	ソマリ : 8379	パンジャブ : 8065	マルタ : 7784
アルメニア : 7289	クロアチア : 7282	タイ : 8472	ヒンディー : 7273	マダガスカル : 7771
イタリア : 7384	グアラニー : 7178	タタール : 8484	ビハール : 6672	モルダビア : 7779
イディッシュ : 7473	グジャラト : 7185	タミル : 8465	ビルマ : 7789	モンゴル : 7778
インターリングア: 7365	グリーンランド:7576	タガログ : 8476	フィジー : 7074	ヨルバ : 8979
インドネシア : 7378	グルジア : 7565	タジク : 8471	フィンランド : 7073	ラオ : 7679
ウェールズ : 6789	ケチュア : 8185	チェコ : 6783	フェロー : 7079	ラテン : 7665
ウォロフ : 8779	ゲール (スコットランド)	中国語 : 9072	フランス : 7082	ラトビア (レット)
ヴォラピュック : 8679	: 7168	チベット : 6679	フリジア : 7089	: 7686
ウクライナ : 8575	コーサ : 8872	ティグリニア : 8473	ブータン : 6890	リトアニア : 7684
ウズベク : 8590	コルシカ : 6779	テルグ : 8469	ブルガリア : 6671	リンガラ : 7678
ウルドゥー : 8582	サモア : 8377	デンマーク : 6865	プルターニュ : 6682	ルーマニア : 8279
英語 : 6978	サンスクリット: 8365	トウイ : 8487	ヘプライ : 7387	レトロマンス : 8277
エストニア : 6984	ショナ : 8378	トルクメン : 8475	ベトナム : 8673	ロシア : 8285
エスペラント : 6979	シンド : 8368	トルコ : 8482	ベロルシア(白ロシア)	
オーリヤ : 7982	シンハラ : 8373	トンガ : 8479	: 6669	

視聴制限(設定方法 🕝 23ページ)

お子さまなどに見せたくない DVD がそのまま再生されないようにできます。暗証番号を入力しない限り、 再生や設定の変更はできません。





レベル 7 以下を選んだときは数字ボタンで暗証番号(4 ケタ)を入力し、 [ENTER]を押し、もう一度[ENTER]を押してください。(ロックがかかり ます。) 間違った数字を入力してしまったときは、[ENTER]を押さない限り [CLEAR]またはカーソルボタン(◀)を押すと取り消せます。

制限レベルが記録されていないディスクを制限したいときは" 0 すべて不可"を選んでください。

ロックすると正しい暗証番号を入力しない限り、設定内容を変更できません。 暗証番号は忘れないでください。

■ 制限内容を変更するには(レベル0~7のとき)

まず数字ボタンで暗証番号(4ケタ)を入力し、[ENTER]を押してください。

ロック解除 :制限を解除してレベル8に戻す

暗証番号変更 : 暗証番号を変更する レベル変更 : 制限レベルを変更する 一時解除 : 一時的に制限を解除する

"一時解除"を選ぶと、電源を切るかトレイを開けるまでレベル8の状態が続きます。

操作によって異なる画面が出ることがありますが、そのときは画面の指示に従ってください。

初期設定を変更する(つづき)

デジタル出力の設定

本体のデジタル音声出力端子と接続するときに設定します。

カーソルボタン[▲、▼、▼、▶]で設定を変更し、[ENTER]を押す。(「字23ページ)

設定内容

< PCM ダウンサンプリング変換 >

しない:音声コードでアナログ接続したとき

する : 光デジタルケーブルでデジタル接続したと

き。著作権保護のため、出力は48 kHz/

16 bit 以下に制限されます。

~ 96 kHz で記録された DVD を再生するときは ~ 接続方法 (『ア21ページ) と PCM ダウンサンプリング 変換の設定により、以下のような音声が出力されます。

接続例設定	アナログ	デジタル
しない	96 kHz で出力	出力しない (著作権保護の処理がされ ていないディスクの場合 は 96 kHz で出力)
する	48 kHzに変 換され出力	48 kHz / 16 bit に変換 され出力

ただし96 kHzの高音質でディスクを楽しむには、接続先の機器がサンプリング周波数96 kHzに対応していることが必要です。

< Dolby Digital >

Bitstream:ドルビーデジタルデコーダー内蔵の機

器と接続するとき

PCM : ドルビーデジタルデコーダーを内蔵し

ない機器と接続するとき

< DTS Digital Surround >

Off : DTS デコーダーを内蔵しない機器と

接続するとき

Bitstream: DTS デコーダー内蔵の機器と接続す

るとき

お願い

デコーダーを内蔵しない機器に接続する場合、必ず "Dolby Digital"を"PCM"に、"DTS Digital Surround"を"Off"に設定してください。

正しく設定しないと雑音が発生し、耳を傷めたり、スピーカーを破損する恐れがあるほか、MD などに正しく録音できません。

- 音のエチケット ---

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です



音のエチケット シンボルマーク

使用上のお願い・お手入れ

ディスクについて

ハート型など、特殊形状のディスクはご使用になら ないでください。

(機器の故障の原因となります。)






■ 持ちかた



再生面には手を 触れない

■ 汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとは空ぶきしてく ださい。



■露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がついた 場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

ディスクの保管

次のような場所は避けてください。 直射日光の当たるところ 湿気やほこりの多いところ 暖房器具の熱が直接当たるところ

■取扱上のお願い


ディスクそのものの破損の原因となるほか、機器の故障の原因ともなりますので、次のことをお守りください。

鉛筆やボールペンなどで字を書かない。

レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない。

傷つき防止用のプロテクターなどは使わない。 紙やシール、ラベルを貼らない。

シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出して いるディスクは使わない。



市販のラベルプリンターで表面に印刷したディスクは使わない。

お手入れ

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

アルコールやシンナーは使わないでください。 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従っ てください。

お知らせ

使用環境により異なりますがレンズのクリーニングは必要ありません。

誤動作の原因になるため、市販のレンズクリーナー は使用しないでください。

著作権について

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及びその他の著作権利者が保有する 米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。

この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、またマクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラ ボラトリーズの商標です。

非公開機密著作物。著作権 1992 - 1997年 ドルビーラボラトリーズ。不許複製。

「DTS」および「DTS ディジタルアウト」は DTS 社の商標です。

Q & A (よくあるご質問)

	Q (質問)	A (回答)	参 照ページ
	ドルビーデジタルや DTS の 5.1 ch サラウンド音声 を楽しみたいが、どのよう な機器が必要か	デコーダー内蔵の AV アンプ(5.1 ch 音声入力端子付)と 6 本のスピーカーを用意すれば、5.1 ch サラウンド音声がお楽しみになれます。	21
接続	ハイビジョンテレビに接続 できるのか	接続できます。より良い映像のために、DVD対応のコンポーネントビデオ入力端子に接続することをお薦めします。ハイビジョン方式専用のコンポーネントビデオ入力端子には接続しないでください。	6
設置について	S映像入力端子、コンポーネントビデオ入力端子、D 端子すべてがあるテレビの 場合、どれに接続したらいいのか	コンポーネントビデオ入力端子またはD端子に接続すると、DVDに記録されたままの状態で信号を出力するため、S映像入力端子に接続した場合より、さらに忠実に色を再現します。より良い映像のためにはコンポーネントビデオ入力端子またはD端子に接続することをおすすめします。	6
	LDと接続できるか	本機には接続できません。	_
	引っ越しても使えるか	東日本、西日本に関係なく使えます。	_
	海外でも使えるか	本機は日本国内専用です。海外では電源電圧などが異なるため使 用できません。	_
使	海外で買った DVD は再生 できるか	リージョン番号が「ALL」もしくは「2」を含んでいて、映像方式がNTSCであれば再生できます。ディスクのジャケットをご確認ください。	2
いか	海外で買ったビデオ CD は 再生できるか	映像方式が NTSC であれば再生できます。	_
たについ	リージョン番号がないディス クは再生できるか	DVDのリージョン番号は、ディスクが規格に適合していることを 表しています。規格を満たしていない DVD は再生できません。	_
して て	CD-G は再生できるか	再生できません。	_
	ビデオで録画できるか	ほとんどの DVD はコピー禁止処理がされており、録画できません。	_

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

こんなときは		ここをお確かめください	
電源について	電源が入らない	電源プラグをコンセントへしっかりと差し込んでください。	
	勝手に電源が切れる	停止状態で約30分経過すると、節電のため、電源が自動的に スタンバイ状態になります。(オートパワーオフ) 再度電源を入れ直してください。	_

各ボタン操作ができない	ディスクによっては、特定の操作を禁止している場合があり ます。	
	落雷や静電気などの影響により、本機が正常に動作しないことがあります。電源を一度、「切」「入」してください。	_
リモコンが働かない	乾電池は、⊕⊖を確かめて正しく入れ、消耗している場合は、 新しいものに交換してください。	
	リモコン受信部に向けて正しく操作してください。	5
[▶、PLAY]を押して も、再生が始まらない (または、すぐに停止する)	寒いところから急に暖かいところに持ってきたときなどに、 レンズ部に露が付くことがあります。1 ~ 2 時間放置してく ださい。	_
	本機で再生できるディスクかどうか確認してください。	2
	ディスクが汚れている場合は、きれいにふいてください。	27
	ディスクを正しくセットしてください。	8
	初期設定"視聴制限"の設定を確認してください。	25
音声 / 字幕言語が切り換	複数の言語が入っていないディスクでは切り換えできません。	_
えられない	音声 / 字幕切り換え操作では切り換えできないディスクでも、 メニュー画面等で切り換えできる場合があります。	_
字幕が出ない	字幕の入っていないDVDでは字幕が表示されません。	_
	字幕が " 切 " になっている場合は、字幕を " 入 " にしてください。	16
	A-B リピート再生の A 点、B 点や、マーカーでマークを付け た箇所の前後では、字幕が表示されないことがあります。	_
アングルを変えて見るこ とができない	複数のアングルが記録されている場面でのみ切り換えること ができます。	_
視聴制限で設定した暗証 番号を忘れた すべての設定を、工場出 荷時に戻したい	以下の操作で初期設定の内容を工場出荷時に戻してください。 1 停止中、本体の[■■、STILL/PAUSE]と[I◀◀]を押しながら、 テレビ画面の"オールクリア"が消えるまで[▲、 OPEN/CLOSE]を押す 2 本体の電源を一度「切」「入」する	_
	∠ 平仲の电泳で一反・切」 八」9 つ	


故障かな!?

こんなときは		ここをお確かめください			
音声が出ない		接続した機器の音量を確認してください。	_		
音声について		接続、設定を確認してください。	6, 21, 22 26		
		接続した機器の入力切り換えは正しいですか?	_		
		3 本以上のスピーカーをつないでいるときは、V.S.S. を"切"に してください。			
	耳を刺激するような音が 出る	他の機器とデジタル接続しているときは、初期設定で、接続した機器に応じて"Dolby Digital"や"DTS Digital Surround"を正しく設定してください。	26		
	早送り/早戻しをしたら画像が乱れる	多少乱れが出ることがありますが、故障ではありません。	_		
映	テレビに映像が映らない (または画面サイズがおか しい)	接続を確認してください。			
像に		テレビの電源は入っていますか?			
うい		テレビの入力切換は正しいですか?			
7		初期設定"映像"の"TVアスペクト"は正しく設定されていますか?	7		
		テレビ側の画面モードを変更してください。			
	表示窓に" №0 PLRY " と	再生できないディスクが入っています。	2		
	表示する	初期設定"視聴制限"で再生を制限されているディスクが入っています。	25		
表	画面メッセージが出ない	初期設定"画面表示"の"画面メッセージ"を「入」にしてくたさい。			
表示について	GUI 画面が欠ける (または 表示されない)	GUI画面表示中、カーソルボタン[◀、▶]を押して右側の矢印フィコンを選び、[▲、▼]を押して変更してください。			
	画面に " ディスクを確認して ください " と表示する	ディスクがよごれています。	27		
	表示窓に" 州 " と表示する(は数字)	異常が発生しました。(" ¼ "以降の数字は、本機の状態によって変わります。)電源を一度、「切」「入」してください。			
	表示窓に" ハルロ ヨルエ 5に"と	ディスクが入っていません。			
	表示する	ディスクが正しく入っていません。	– J		

処置をされても表示が消えないときは

お買い上げの販売店または最寄りの当社営業所にご依頼ください。 その場合、画面や表示窓の文字をお知らせください。(例:" 🖁 🕻 " の場合「H01」)


本体

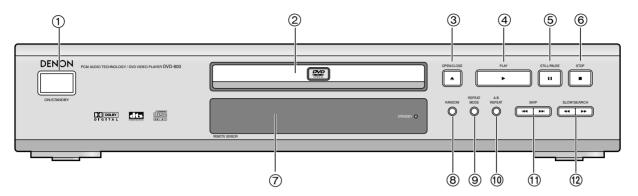

- ①[ON/STANDBY](電源)ボタン(9) 電源を「入」、「切」する
- ②ディスクトレイ(8)
- * ブン クローズ ③[▲、OPEN / CLOSE](開/閉)ボタン(9)
- ④[►、PLAY](再生)ボタン(9)
- ⑤[■■、ŜŤILL/PAUSE] (一時停止) ボタン(11)
- ⑥[■、ŜTÓP](停止)ボタン(9)
- ⑦表示窓(下記)

- ⑧[RÁNDOM](順不同)ボタン(12) 順不同に再生する
- ⑨[REPEAT MODE]ボタン (13) 繰り返し再生する
- ⑩[A-B ŔĔPEAT]ボタン(13) 指定した二点間を繰り返し再生する
- ⑪[◄◀、▶▶] (スキップ)ボタン(11)
- (12)[◀◀ ▶▶ ŜLOW/SÉARCH]ボタン(10)

表示窓

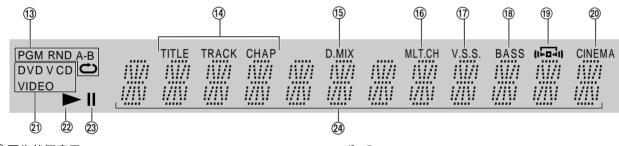

13 再生状態表示

:プログラム再生 PGM RND : ランダム再生 : リピート再生 ightharpoons

A-B 🖎 : A-B リピート再生 (4) メイン表示部の表示モード

TITLE:タイトル番号 / TRACK:トラック番号

CHAP:チャプター番号

15 D.MIX 表示

マルチチャンネルのサウンドトラックがダウンミッ クス許可されていることを表します

16 MLT.CH表示

マルチチャンネルのサウンドトラックを再生しているとき 点灯

バーチャルサラウンドサウンド ① V.S.S. 表示

バーチャルサラウンドサウンド(V.S.S.)が「入」 のとき点灯

® BASS表示

BASS PLUSが「入」のとき点灯

- (19) CÍNÉMA VOICÉ MODE表示 CINEMA VOICE MODEが「入」のとき点灯
- 20 CINEMA 表示 画質モードがシネマ画質のとき点灯
- ② ディスク表示

DVD VIDEO: DVD ビデオ VCD : ビデオ CD CD :音楽 CD

- ② 再生表示
- ② 静止(一時停止)表示
- 24 メイン表示部


再生経過時間やトラック番号、各種メッセージなどを

ご参考

部のなまえとはたらき

リモコン

● や ② などのボタンは、本体のボタンと同じはたらきをします。

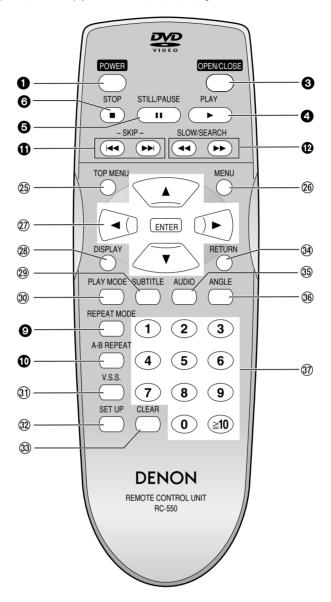

- ⑤[TOP MENU]ボタン(9) ディスクメニューを表示する
- ⑩[MĒNU]ボタン(9) ディスクメニューを表示する、、、、
- ②[▲、▼、◀、▶] カーソルボタン/ [ĒŃTÉR](決定)ボタン(9)
- ②[DISPLAY] (画面表示) ボタン(17)GUI 画面を表示する
- ②[SUBTITLE](字幕)ボタン(16)DVDの字幕言語を切り換える
- ⑩[PLAY MODE] (再生モード)ボタン(12) 「通常再生」「プログラム再生」「ランダム再生」を切り換える
- パーチャルサラウンドサウンド ③[V.S.S.]ボタン(14) V.S.S. のレベルを変えたり、「入」「切」する

- ②[SET UP](初期設定)ボタン(7、23) 初期設定画面を表示する
- ③[ĆLĚAŔ](取消し)ボタン(13) 入力した数字を取消す
- ③[RETURN]ボタン(9)

 メニューを一つ手前に戻す
- ⑤[AUDIO](音声)ボタン(16) DVDの音声言語を切り換える
- ③ [ANGLE] (アングル)ボタン(16) マルチアングルが記録されている DVD で、角度を切り 換える
- ③ 数字ボタン(9)

各部のなまえとはたらき

保証とアフターサービス(ょくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

- 1 この商品には保証書が添付されております。 保証書は所定事項をお買い上げの販売店で記入 してお渡し致しますので、記載内容をご確認の うえ大切に保存してください。
- ② 保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。 保証書の記載内容により、お買い上げの販売店 または最寄りの当社営業所(コロムビアサービ ス網一覧表参照)が修理を申し受けます。(但し、 保証期間内でも保証書が添付されない場合は、 有料修理となります。)その他詳細につきまして は、保証書をご覧ください。
- ③ 保証期間後の修理については、お買い上げの販売店または最寄りの当社営業所にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理致します。
- 4 本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造 打ち切り後8年です。
- 5 保証および修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または最寄りの当社営業所にご相談ください。

本機は一般家庭用として作られています。

一般家庭用以外での使用 (例えば飲食店などの営業用としての長時間使用など) により故障した場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただくことがあります。

ご参考

保証とアフターサービス(よくお読みください)で

主な仕様

電源	AC 100 V 50 / 60 Hz			
消費電力	10 W (電源「スタンバイ」時 約2 W)			
外形寸法	434(幅)×247(奥行)×82(高さ)mm 突起物を含む			
質量	約 2.6 kg			
許容周囲温度	+5 ~ 35			
許容相対湿度	5 ~ 90 % RH (結露なきこと)			
再生可能ディスク	DVD-ビデオ 音楽用 CD(CD-DA) ビデオ CD CD-R/RW(CD-DA、ビデオ CD フォーマッ トのディスク)			
信号形式	NTSC			
映像出力	出力レベル: 1 Vp-p (75)出力端子: ピンジャック端子数: 1 系統			
S 映像 出力	Y出力レベル: 1 Vp-p (75)C出力レベル: 0.286 Vp-p (75)出力端子: S端子端子数: 1 系統			
D1 映像 出力	Y出力レベル : 1 Vp-p (75) C _B 出力レベル : 0.7 Vp-p (75) C _R 出力レベル : 0.7 Vp-p (75) 出力端子 : D端子 端子数 : 1 系統			

	出力レベル:2 Vrms(1 kHz、0 dB)
	出力端子 : ピンジャック
音声出力	端子数:
	2 CH : 1 系統 サブウーハー出力(0.1 CH) : 1 系統
音声出力特性	(1) 周波数特性 DVD (リニア音声) 4 Hz ~ 22 kHz (48 kHz サンプリング) 4 Hz ~ 44 kHz (96 kHz サンプリング) CD 4 Hz ~ 20 kHz (EIAJ) (2) S / N比 CD 115 dB (EIAJ) (3) ダイナミックレンジ DVD (リニア音声) 102 dB CD 98 dB (EIAJ) (4) 全高調波歪率 CD 0.0025 % (EIAJ)
デジタル音声出力	光デジタル出力 : 光コネクター

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

日本コロムビア株式会社

本 社 〒107-8011 東京都港区赤坂 4-14-14 TEL:(03)3584-8111(大代表)

後日のために記入しておいてください。						
購入店名:		電	話(-	-)
ご購入年月日:	年	月	日			